


## Настройки за инсталиране

Натиснете от дистанционното бутоната **MENU**, за да влезете в главното меню:

**1.** Чрез стрелките стигнете до **ИНСТАЛАЦИЯ**, натиснете **OK**,




**2.** За влезете в под меню:

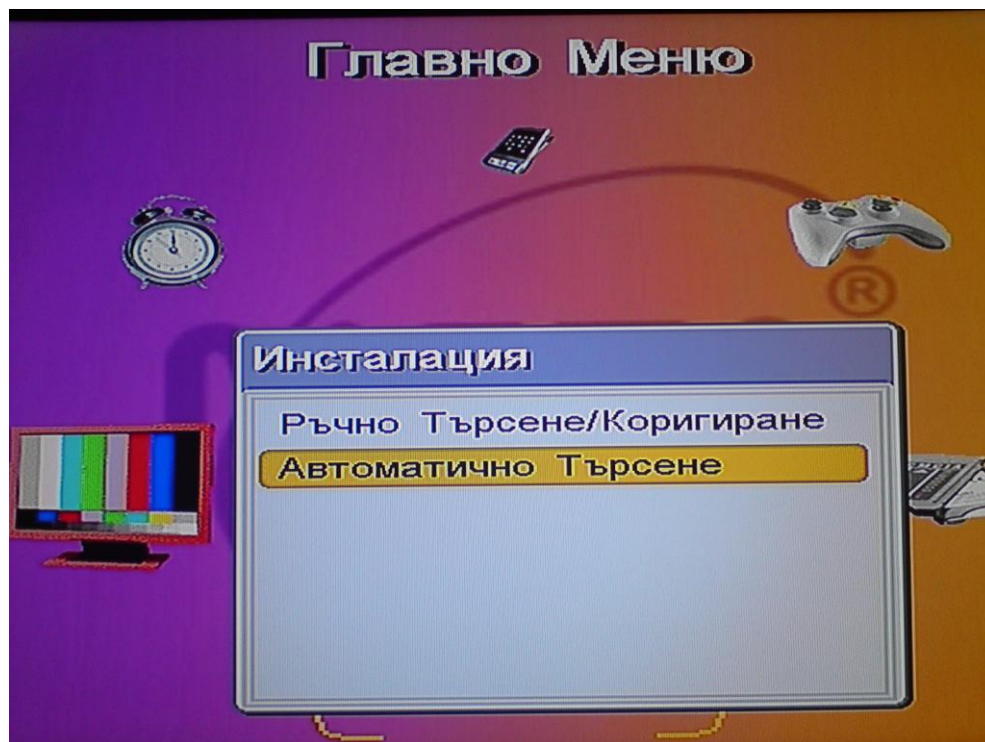

**3.** Изберете **АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ** и натиснете **OK**


**4.** Отваря се меню **АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ**

5. Натиснете от дистанционното „СИН бутон“- **Промени основния канал**
6. Отваря се меню **Основен канал:** и въведете следните букви и числа показани на картинката:

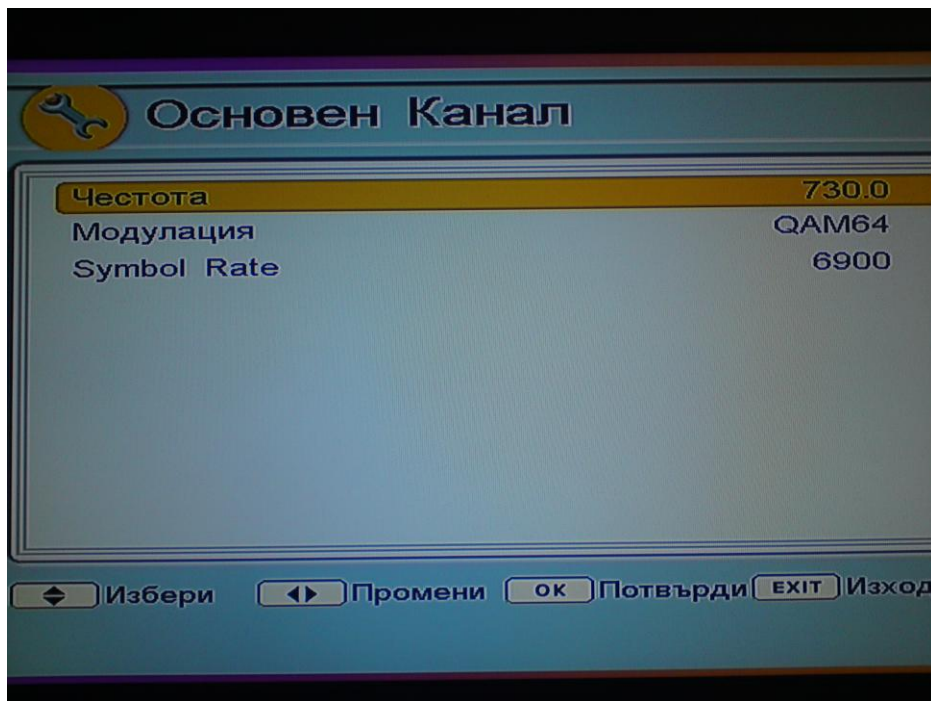

- **370.0**
- **QAM256**
- **7000**

7. След като въведете всичко натиснете **ОК** и **EXIT**
8. Връщаме се отново в меню **АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ**
9. Всички отметни трябва да изглеждат както е показано на картинката

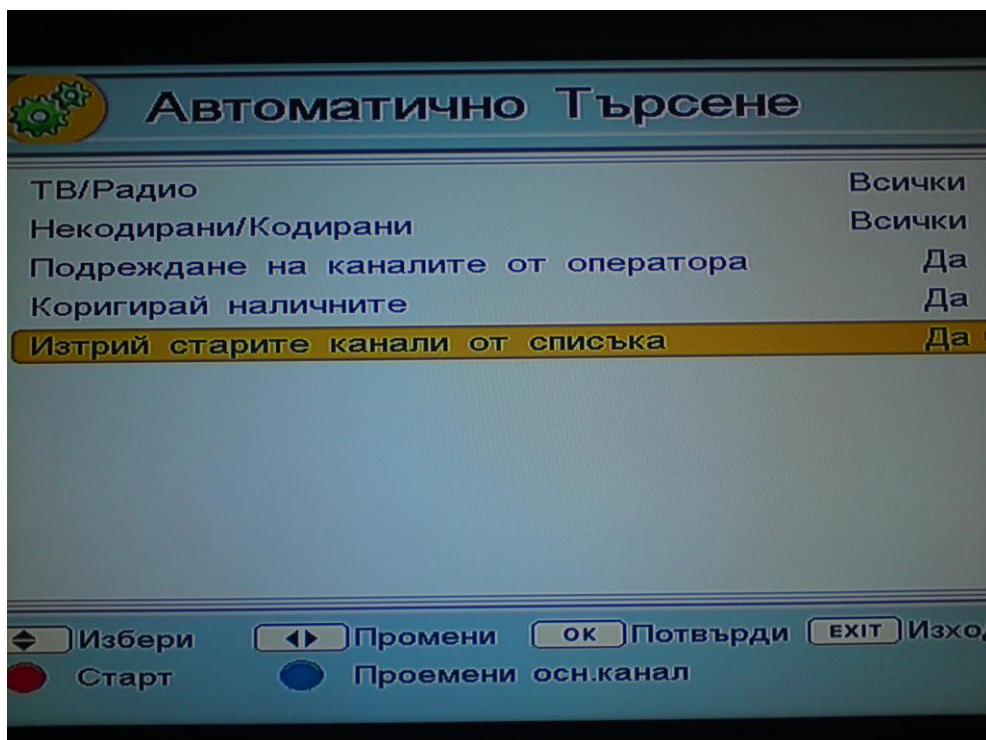

- **Всички**
- **Всички**
- **Да**
- **Да**
- **Да**

10. Натиснете от дистанционното „Червеният бутон“- „Старт“ за да започне сканирането.
11. След сканирането - **ЖЕЛАЕТЕ ДА ЗАПАМЕТИТЕ ПРОМЕНИТЕ -ДА - EXIT**